



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

VL-CAM 100x100

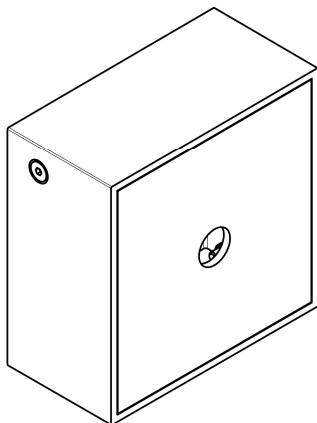

VL-CAM 120x80

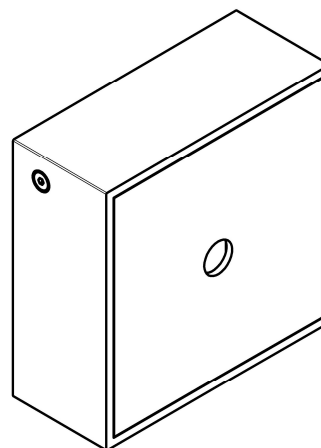


ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ МОНТАЖА:

1. Разметочный инструмент
 - 1.1. Маркер
 - 1.2. Кернер по металлу
2. Мерительный инструмент
 - 2.1. Рулетка
3. Электроинструмент
 - 3.1. Шуруповёрт
4. Оснастка для электроинструмента
 - 4.1. Корончатое сверло по металлу (D=18мм)
 - 4.2. Бита шестигранная, под размер внутреннего шестигранника s=2.5мм
 - 4.3. Бита торцевая, размером 8мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


1. Корпус
кронштейна

X1

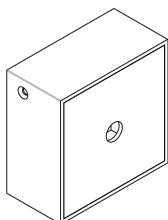


2. Фланец
кронштейна

X1

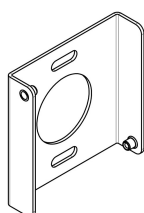


3. Резиновая
втулка

X1

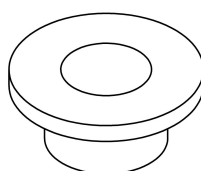


4. Винты

X2

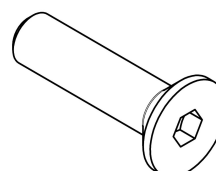


5. Саморезы

X2

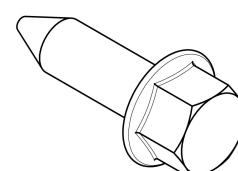


ЭТАПЫ СБОРКИ


1. Разметить опору для сверления отверстия

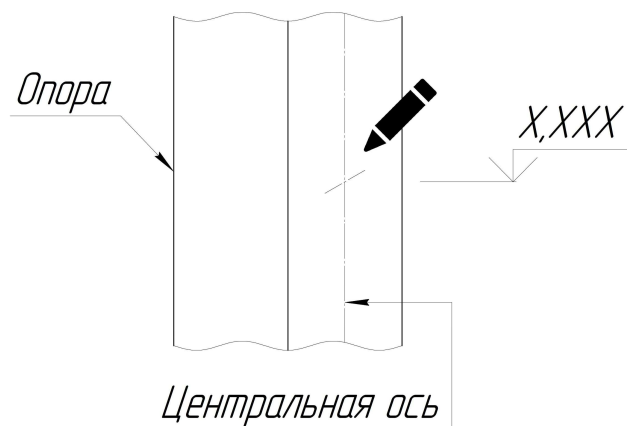


2. Сверлить отв. D=18мм по отметке

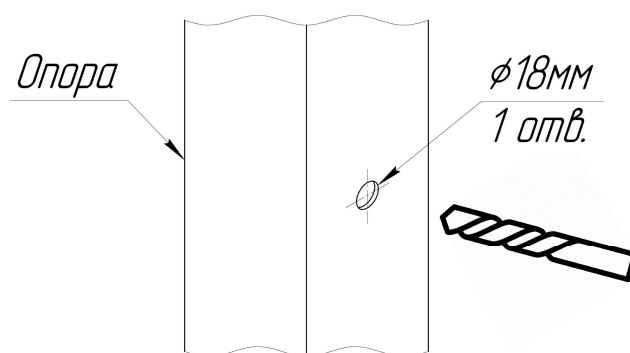


3. Вставить в полученное отв. проходную резиновую втулку из комплекта

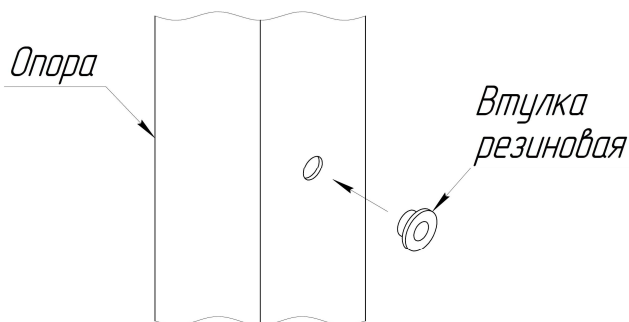


4. Приставить фланец кронштейна к опоре и выровнять его относительно резиновой втулки

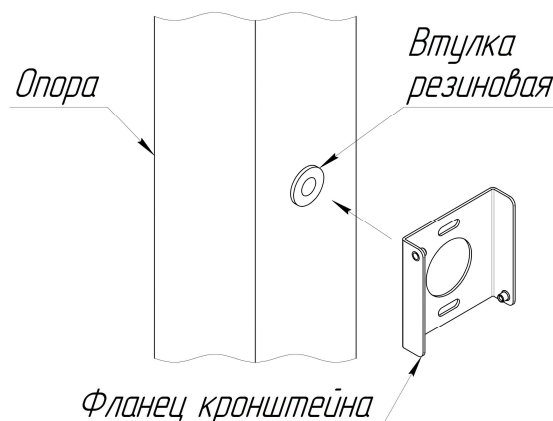


5. Прикрутить фланец кронштейна к опоре саморезами из комплекта

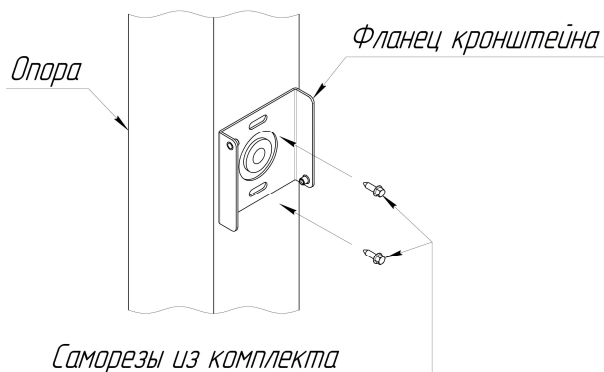


6. Провести кабель внутри опоры и вывести его через резиновую втулку

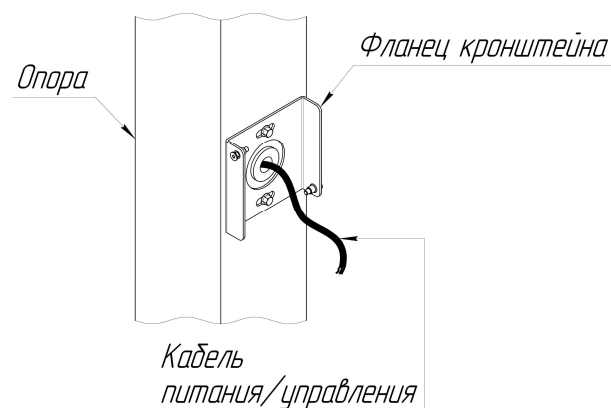


7. Продеть кабель через центральное отв. в корпусе кронштейна

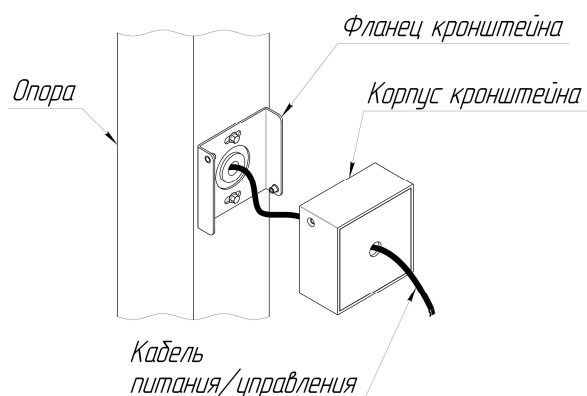


8. Прикрутить корпус кронштейна к фланцу кронштейна двумя винтами из комплекта

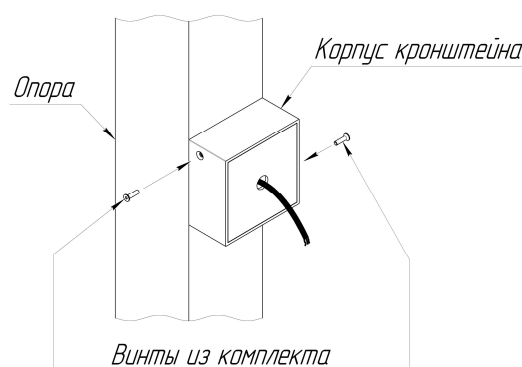

9. Расключить проводку камеры

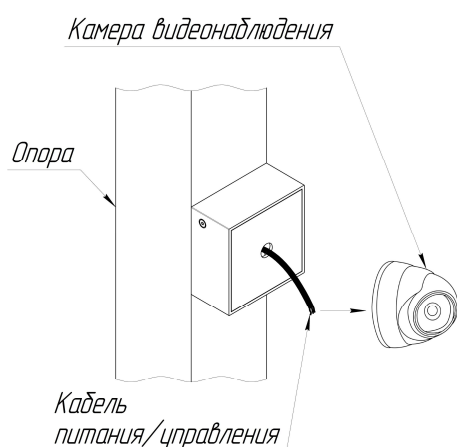

10. Установить камеру на кронштейн

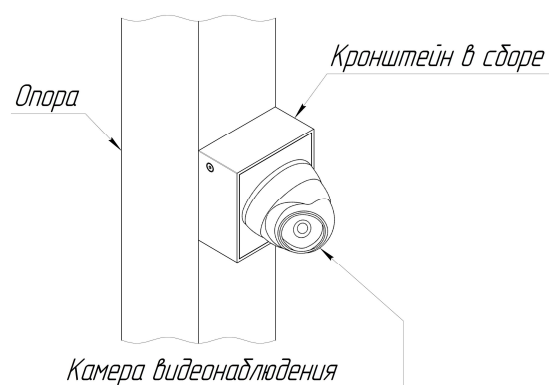

1. Камеру видеонаблюдения необходимо закрепить на корпус кронштейна саморезами (См. «Этапы сборки» п.10).

2. Все метизы и крепёжные элементы для крепления камеры видеонаблюдения к кронштейну НЕ ВХОДЯТ в комплект кронштейна!