


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

Скамья серии VL-SIMPLE


VL-SIMPLE BH-01.S.P-L2

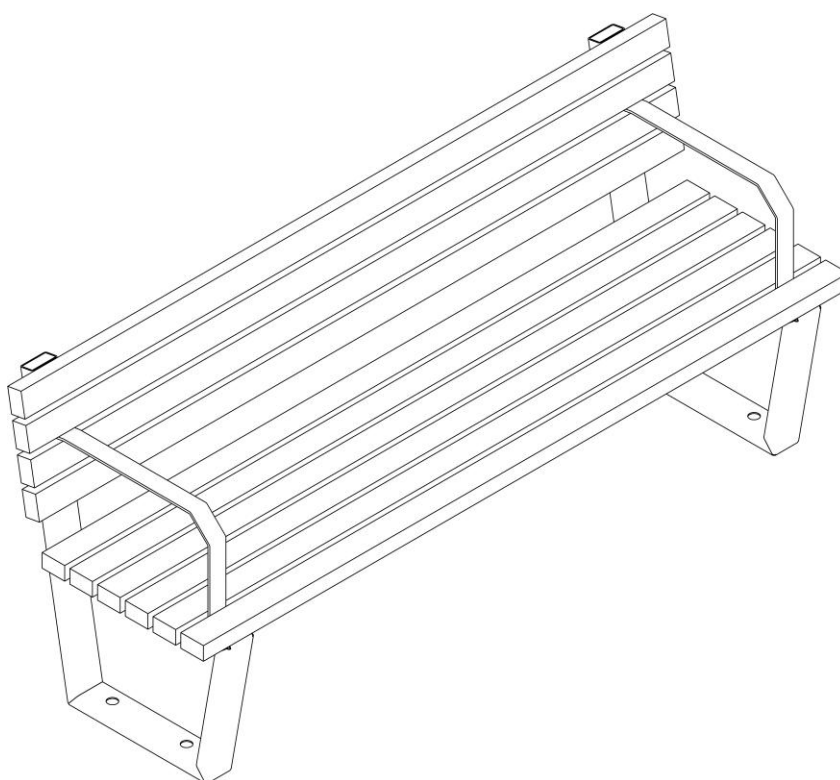

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Ножка скамьи

X2

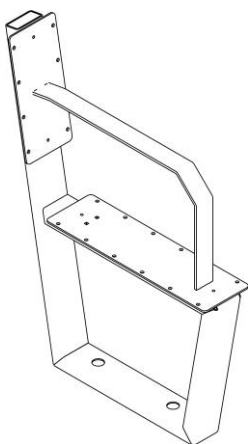


2. Брус
70x42x2000

X10




3. Пластина
(спинка)

X1



4. Пластина
(сидушка)

X1

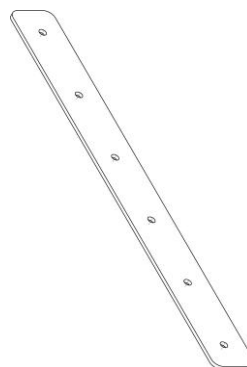

5. Саморез 6x30

X50


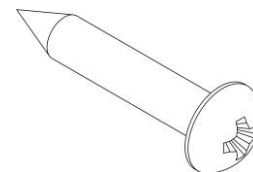


СХЕМА СКАМЬИ И ЭТАПЫ СБОРКИ

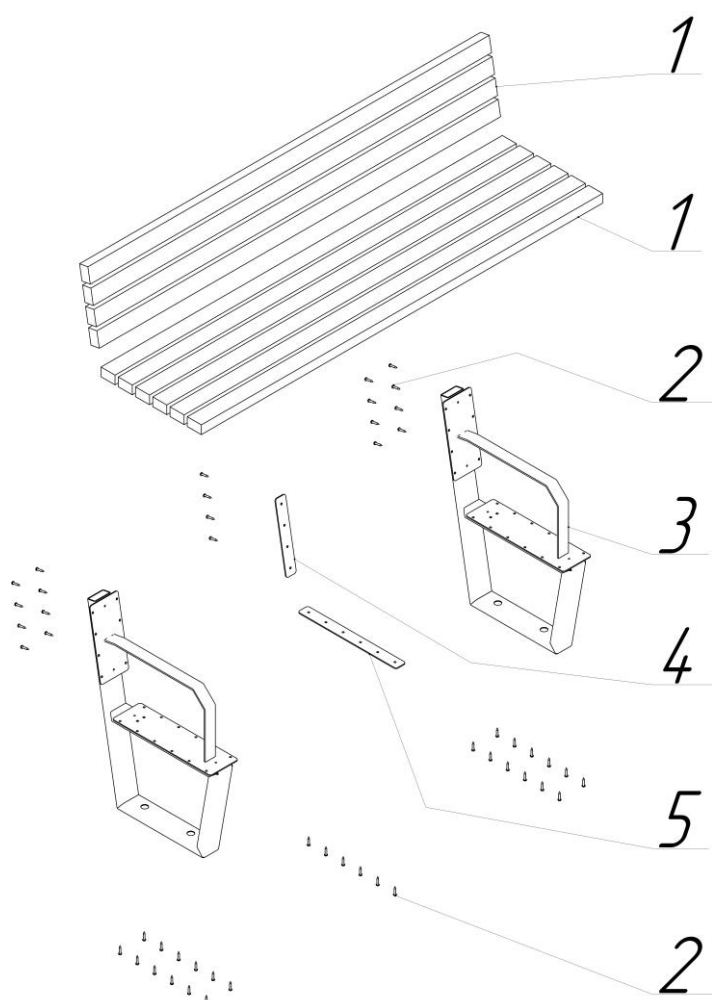

Поз. №	Наименование	Кол-во
1	Ножка скамьи	2 шт.
2	Брус 70x42x2000	10 шт.
3	Полоса (спинка)	1 шт.
4	Полоса (сидушка)	1 шт.
5	Саморез 6x30	50 шт.

Для сборки скамьи серии VL-SIMPLE ВН необходимо:

1. Взять из комплекта поставки ножки скамьи (Поз. №1)
2. Выставить ножки по Схеме №3
3. Установить брус (Поз. №2) между ножками на пластины сидушки и прикрутить его по Схеме №1
4. Установить брус (Поз. №2) между ножками на пластины спинки и прикрутить его по Схеме №2
5. Взять из комплекта поставки полосу для спинки (Поз. №3)
6. Выставить полосу по Схеме №1 и прикрутить её к сидушке
7. Взять из комплекта поставки полосу для сидушки (Поз. №4)
8. Выставить полосу по Схеме №2 и прикрутить её к спинке

ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СБОРКИ И МОНТАЖА:

1. Шуруповёрт – 1 шт.
2. Набор бит для шуруповёрта – 1 шт.
3. Перфоратор (с режимом удара) – 1 шт.
4. Набор буров для перфоратора – 1 шт.
5. Молоток слесарный (универсальный) – 1 шт.
6. Комплект инструментов для заливки бетона (лопата, ёмкость, миксер и т. д.) – 1 шт.
7. Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаши и т. д.)
8. Набор ключей (трещётка с комплектом торцевых головок) – 1 шт.

СПИСОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ МОНТАЖА

1. Выкопать два котлована с межосевым расстоянием указанным на Схеме №3 (Лист №3) (размеры А, В и Н для каждого из котлованов определить по месту)
2. Утрамбовать грунт внутри котлованов
3. Засыпать песчано-гравийную смесь и утрамбовать её
4. Замешать и залить бетон в оба котлована (класс прочности бетона - не ниже М200)
5. После полного затвердевания бетона разметить места бурения отверстий под анкерные крепления (разметку наносить используя уже собранную скамью как кондуктор)
6. Бурить отверстия по нанесённой разметке используя подходящий по типоразмеру бур
7. Прочистить отверстия от пыли и мусора, затем установить забивные анкера и пробить их молотком для расклинивания внутри отверстий
8. Установить скамью на готовые к использованию анкерные крепления и прикрутить её с помощью гаек (соединение типа гайка-гровер-шайба)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ СБОРКИ И МОНТАЖА

Схема №1 – Сборка сидушки скамьи

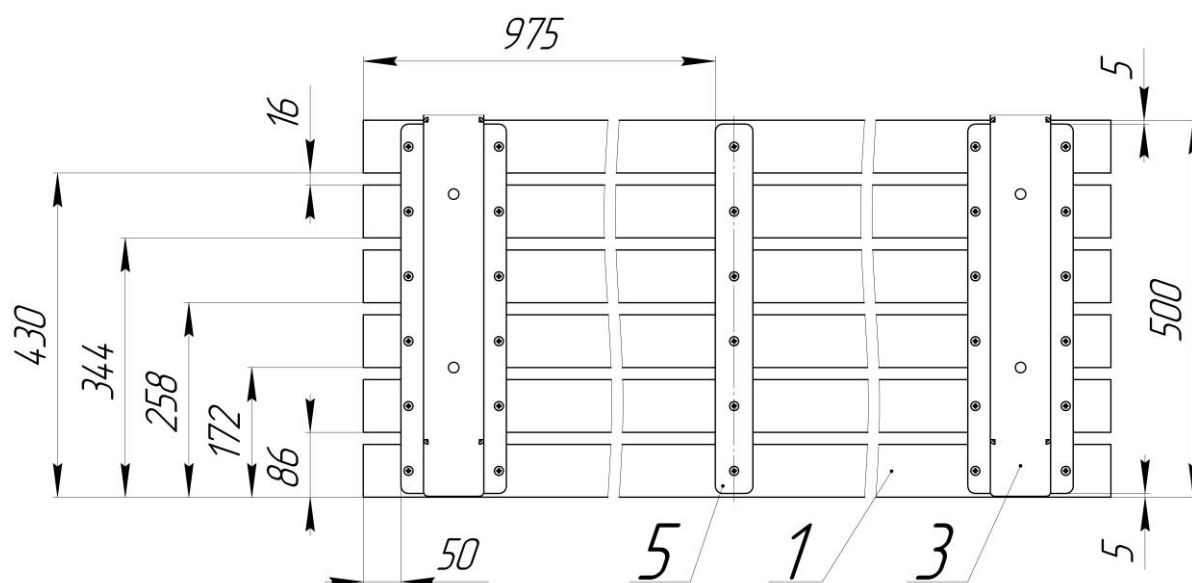


Схема №2 – Сборка спинки скамьи

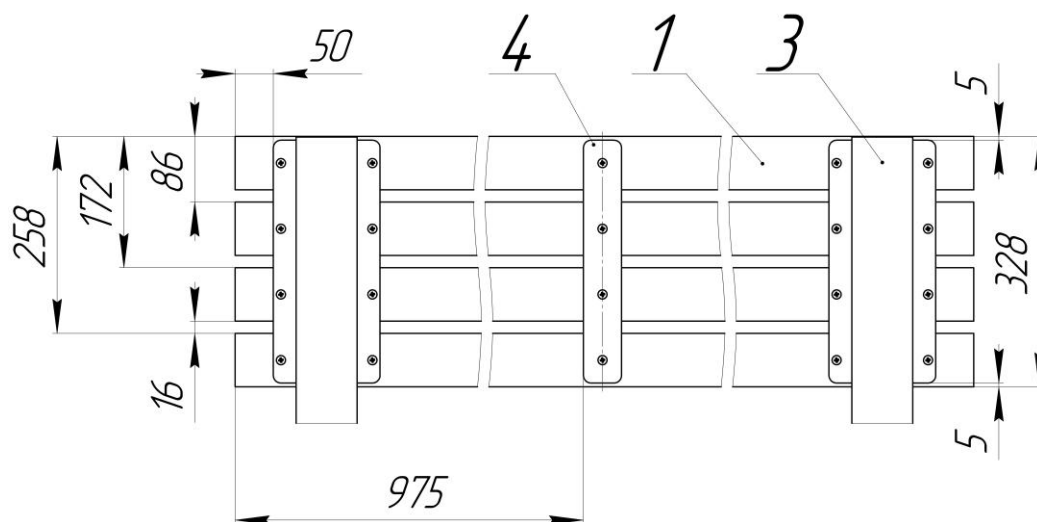


Схема №3 – План заливки бетона

